



Configurer le Phocos DCL pour l'énergie supplémentaire

Pour permettre l'opération de l'énergie supplémentaire il faut mettre en place les jumpeurs comme indiqué. C'est aussi détaillé dans le guide d'utilisateur.

JP1 = 6
JP2 = 2+3
JP3 = 1+2

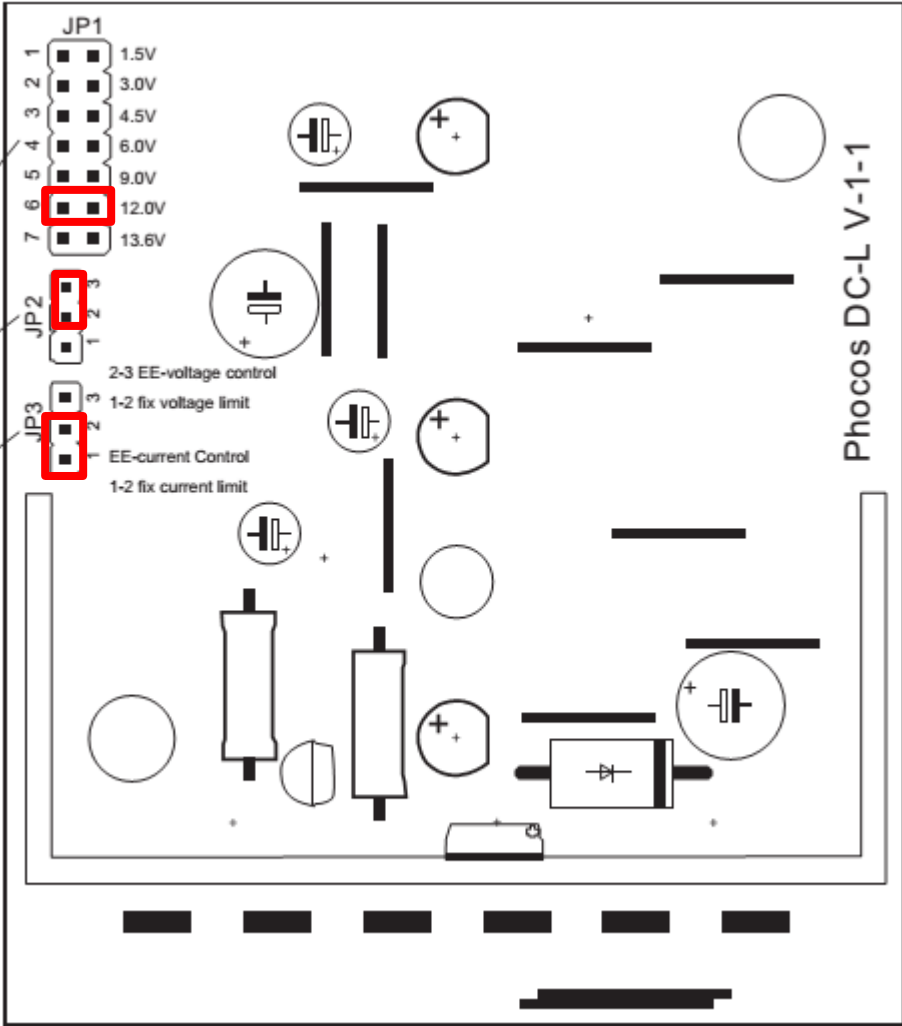

plan de branchement

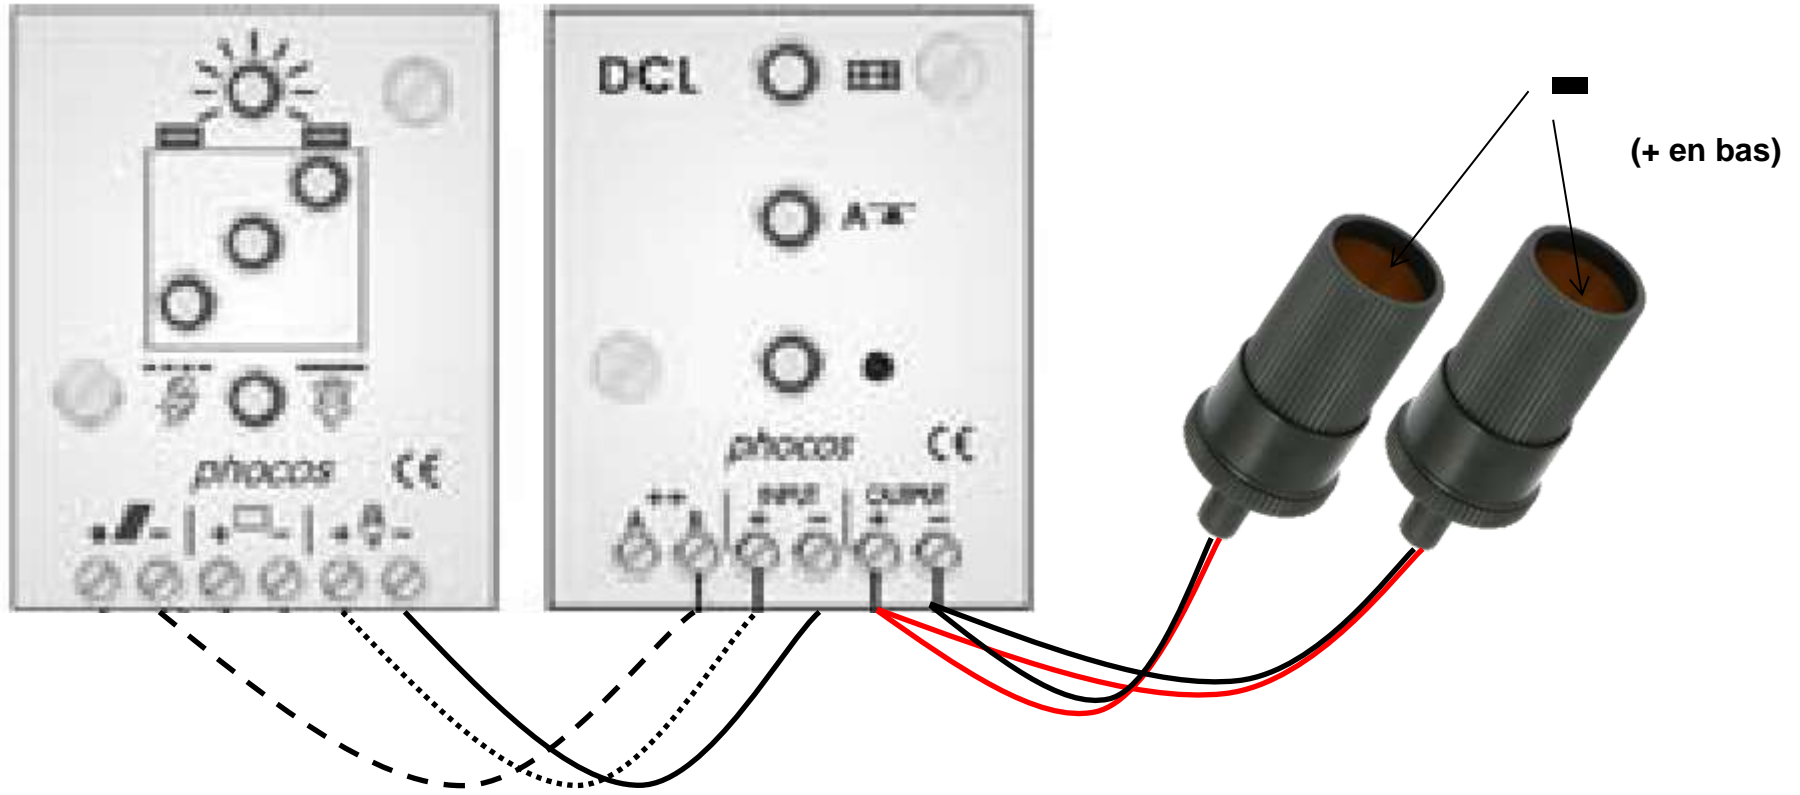

application avec carte pour le datalogueur

